




Kit 3062

CHEVROLET Trailblazer, 5-dr SUV, 02–
MERCEDES Sprinter, 4-dr Van, 06–
RENAULT Espace, 5-dr MPV, 03–
VOLKSWAGEN Crafter, 4-dr Van, 06–


This kit is only for vehicles with T-profile

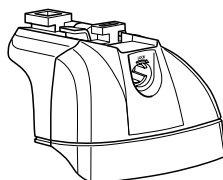

460R
753

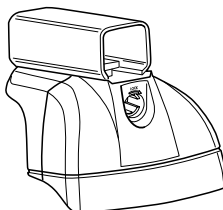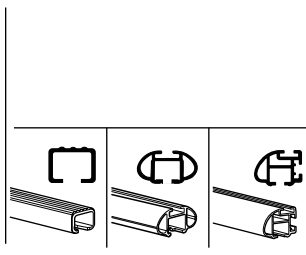

460



THULE[®]
SWEDEN

ISO 11154-E


 + 
 =

Max.
100 kg
Max.
220 lbs

6 kg / 13 lbs


 + 
 =


Max.
150 kg
Max.
330 lbs



9 kg / 20 lbs


 + 
 =



Max.
200 kg
Max.
440 lbs



12 kg / 26 lbs

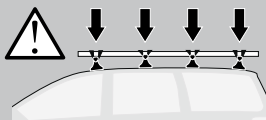


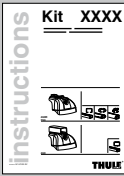

 + 

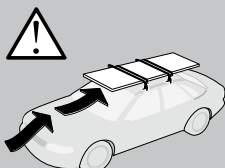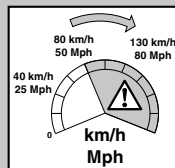


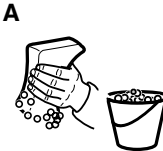


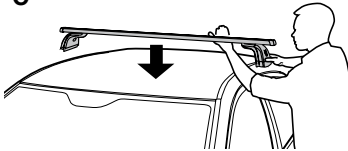







 ◀ 09 x 4



 ◀ 43 x 4


 x 1


50926

 x 4
  x 4





 x 4
  x 1

 x 4
  x 1





Kit



















753

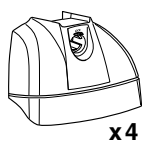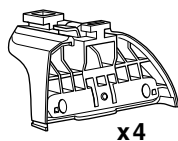






460R

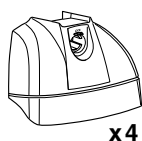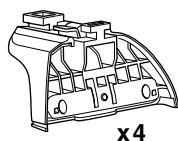



460

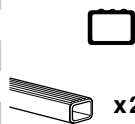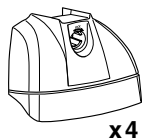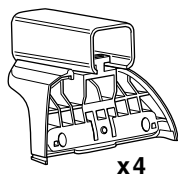




1

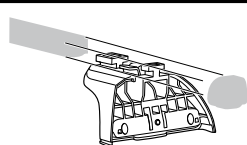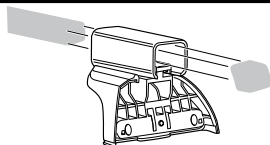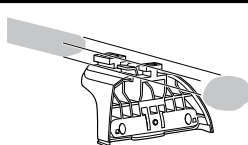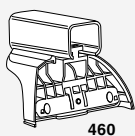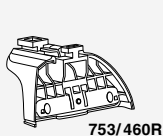

x4


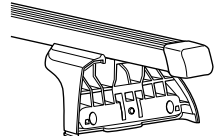
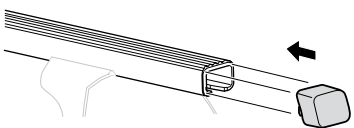


x4

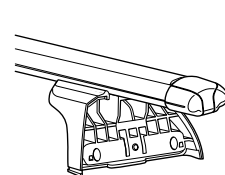
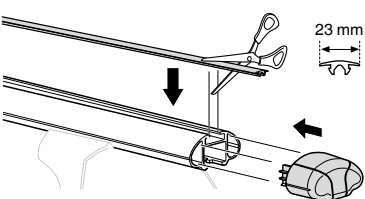


x4

x4

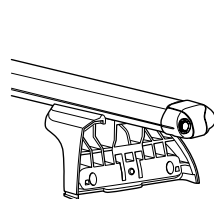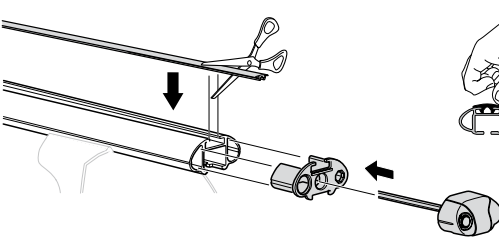

x4

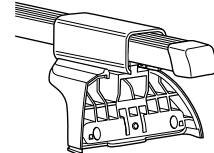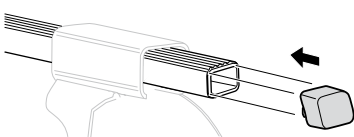




x2

x2


x4

x4

x1
5 mm

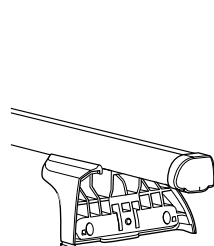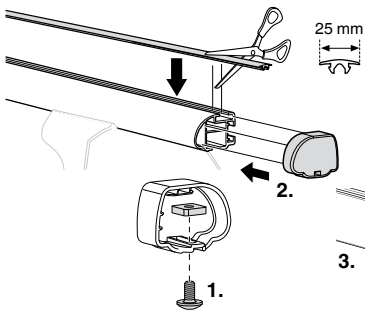

2



09 x 4




43 x 4

16 mm x 8




x 1


09



43




09




43




09




43



09



43



- GB** If the original-fit roof rack is used, remove these.
- D** Wenn Original-Lastenträger angebaut sind, müssen diese entfernt werden.
- F** Si la voiture est munie d'une galerie d'origine, il convient de la retirer.
- NL** Als er een originele allesdrager is, moet deze worden verwijderd.
- I** Se si utilizza il portapacchi originale, rimuoverli.
- E** Quitar el porta-equipajes original, si lo hubiera.
- PT** Se o bagageiro de teto original estiver sendo usado, remova-o.
- S** Om originaltakräcken finns, ta bort dessa.
- FIN** Jos autossa on alkuperäinen kattoteline, poista se.
- EST** Kui tehasepoolne pakiraam on kasutusel, eemaldage see.
- LAT** Ja tiek izmantots oriģinālais rūpnīcā uzstādītais jumta bagāžnieks, noņemiet to.
- LIT** Jei naudojami originalūs stogo laikikliai, tai nuimkite.
- PL** Jeżeli na dachu jest fabrycznie zamontowany bagażnik, zdemontuj go.
- RU** При использовании оригинального багажника для крыши снимите его.
- CZ** Jestliže jsou vestaveny originální nosiče, musí být tyto odstraněny.
- SK** Ak je použitá originálna strešná konštrukcia, tieto odložte.
- SLO** Odstranite originalne nosilce.
- HR** Ako koristite originalni krovni nosač, skinite ga.
- HU** Ha az eredeti csomagtartót használja, vegye azt le.
- GR** Αν χρησιμοποιείται η πρωτότυπη σχάρα οροφής, αυτή πρέπει να αφαιρεθούν.
- TR** Araçın orijinalinden monteli bir portbagaj bulunuyorsa, bunu sökün.

中文 如果使用原裝車頂行李架，則拆除這些裝置

한국어 차량 출고 시 장착된 짐반이 있는 경우, 이를 분리하십시오.



日本語 屋根ラックがもともと取り付けられている場合はそれを取り外してください。

ไทย หากใช้ราวบนหลังคาที่ติดตั้งไว้เดิม ให้ถอดออก





i


- GB** Only a few turns
- D** Nur wenige Umdrehungen
- F** Quelques tours uniquement
- NL** Slechts enkele slagen
- I** Solo qualche giro
- E** Sólo algunas vueltas
- PT** Noções básicas
- S** Endast några varv
- FIN** Vain muutama kierros
- EST** Ainult mõni pööre
- LAT** Tikai dažī apgriezieni
- LIT** Tik keli pasukimai

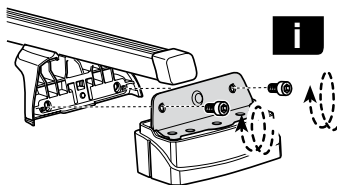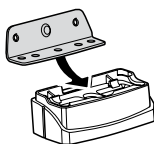


i

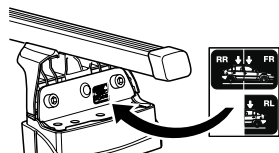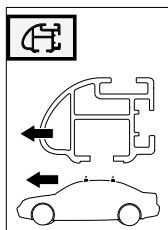


3

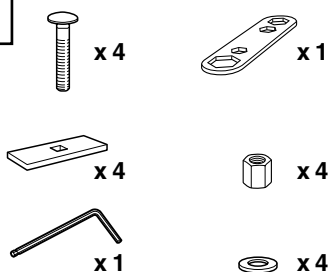


CHEVROLET Trailblazer, 5-dr SUV, 02–

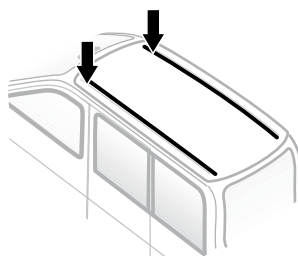


A

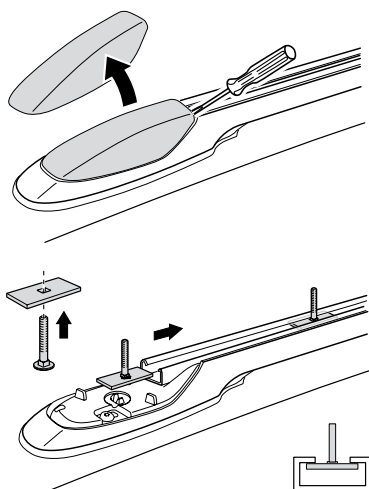


B

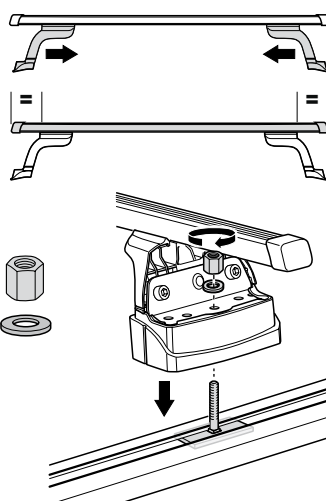


C

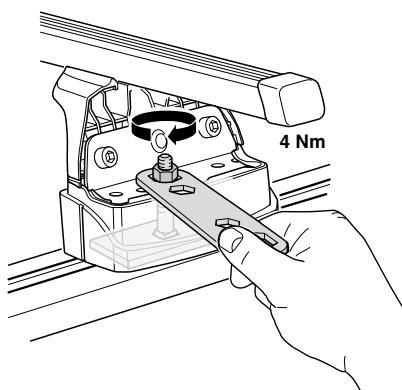






D

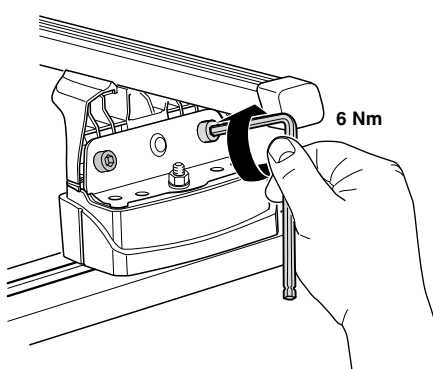





3

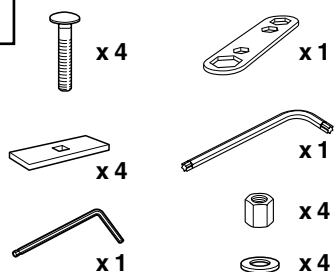





MERCEDES Sprinter, 4-dr Van, 06–
RENAULT Espace, 5-dr MPV, 03–
VOLKSWAGEN Crafter, 4-dr Van, 06–

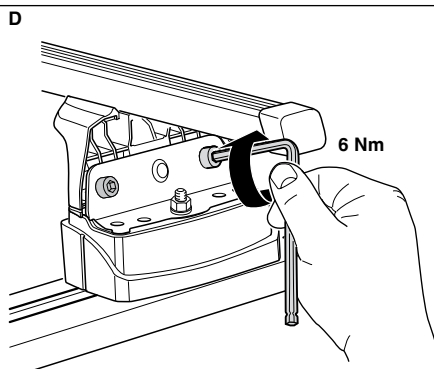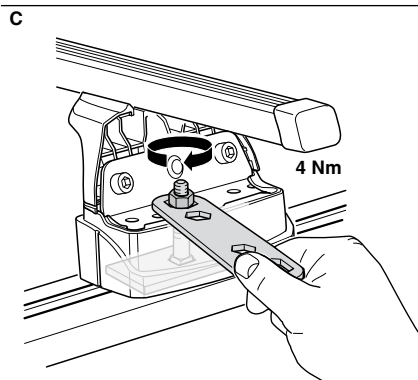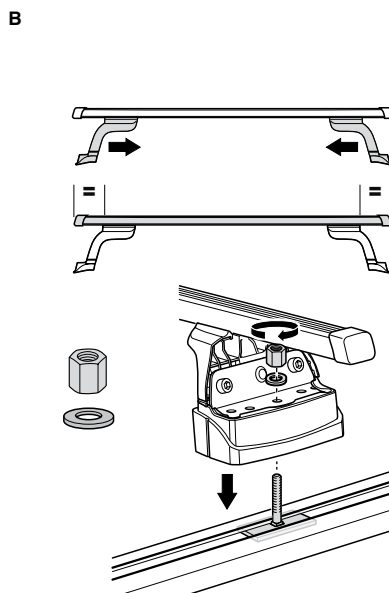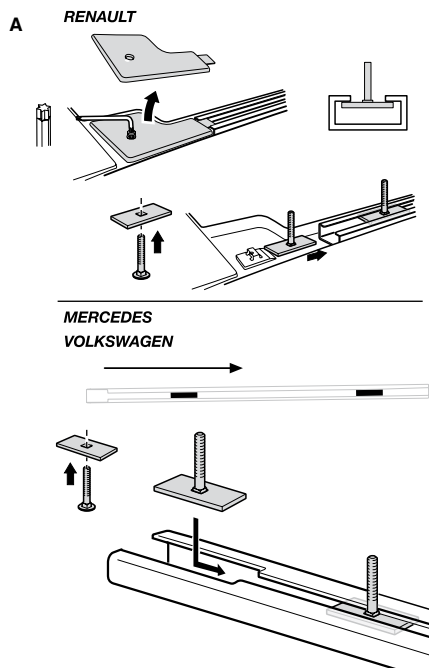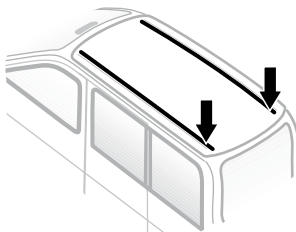

4

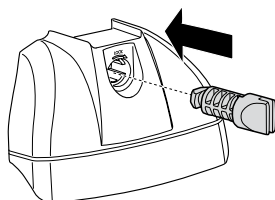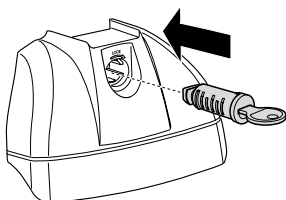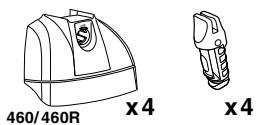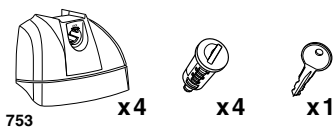


5

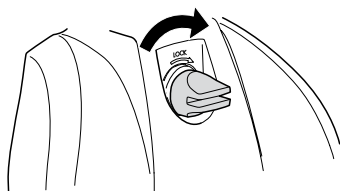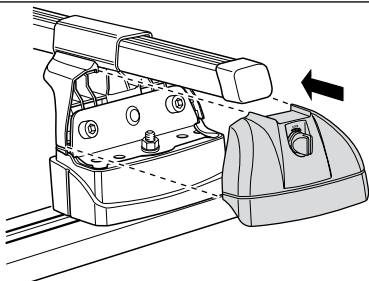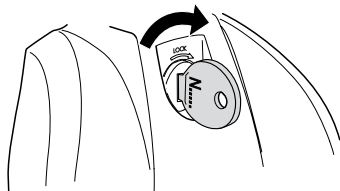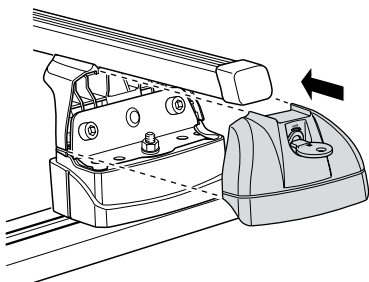


6


CHEVROLET Trailblazer, 5-dr SUV, 02–

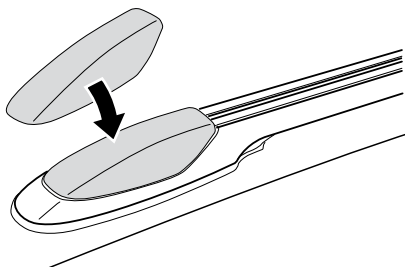




RENAULT Espace, 5-dr MPV, 03–

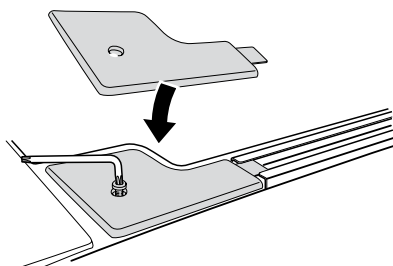


7

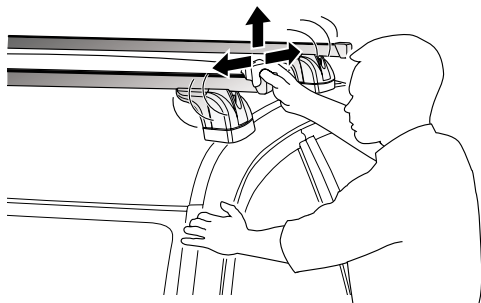

8

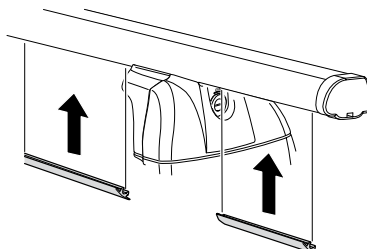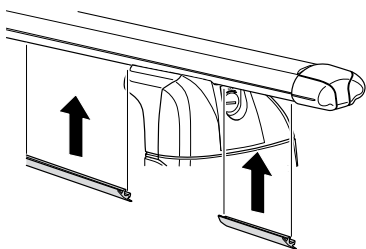

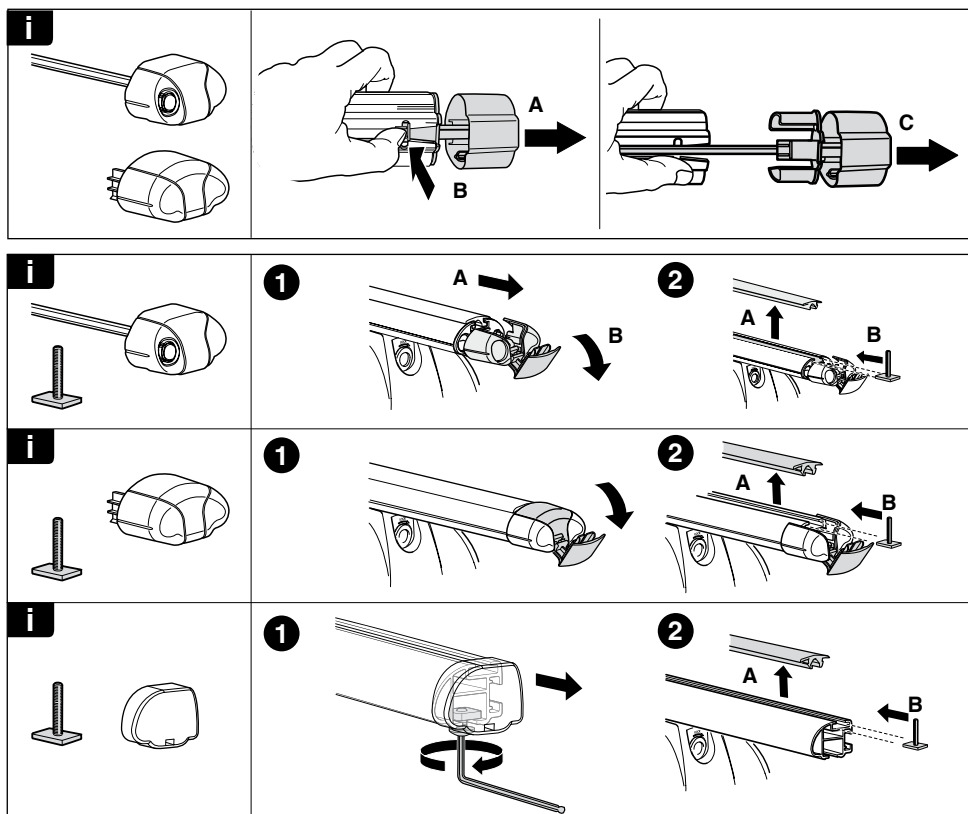

THULE SWEDEN ONE KEY SYSTEM		544 (x4) 596 (x6) 588 (x8) NA 510 (x10) EUR 452 (x12)
---	--	---